NOSTALGIA MUSIC CENTRE
CENTRE DE MUSIQUE NOSTALGIQUE

INSTRUCTION MANUAL
GUIDE D'UTILISATION

EANOS502

Thank you for your purchase of this Electrohome product. Please read this instruction manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Electrohome. S'il vous plaît lisez ce manuel attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.

www.electrohome.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into you outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
15. Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
16. Use replacement parts as specified by the manufacturer.
17. The product may be mounted to a wall only if recommended by the manufacturer.
18. Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Avoid installing this unit in places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters, on top of other stereo equipment that radiates too much heat, places lacking ventilation or dusty areas, places subject to constant vibration and/or humid or moist areas.
- Do not attempt to clean this unit with chemical solvents as this might damage the finish. Use a clean dry cloth.
- Operate controls and switches as described in the manual. Before turning on the power, make certain that power cord is properly installed.
- Store your CDs in a cool area to avoid damage from heat.
- When moving the set, be sure to first disconnect the power cord.

CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1	CAUTION INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM	

FCC INFORMATION:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT

Since digital circuitry may cause interference to other radio or television tuners nearby, switch this unit off when not in use or move it away from the affected radio/television tuner.

NOTE: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television operation (which can be determined by turning the equipment off), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions 2
Important Notes 3
What's Included 4
Buttons and Connections 5
Preparation for Use 7
- Unpacking and Setup 7
- Power Source 7
- Raising and Lowering the Lid 8
- Protect Your Furniture 8
- Headphones 8

Operation 9
- Radio Operation 9
- Playing a CD 9
- Random Playback 10
- Repeat Playback 10
- Programmed Playback 10
- Playing Records 11

Changing the Stylus 12

Electrohome Warranty 13

WHAT'S INCLUDED

- Vintage Music Player
- 110/240V AC Power Adapter
- Instruction Manual
- 1 Year Warranty
- Lifetime Live Customer Support

BUTTONS AND CONNECTIONS

Main Unit

Control Panel

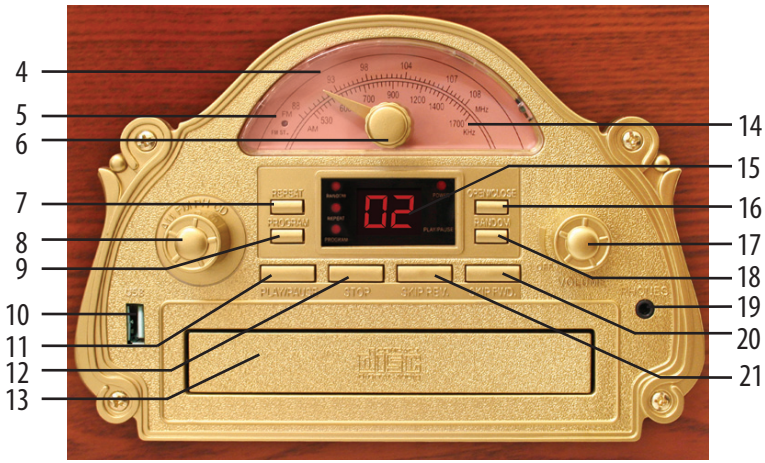

Back of Unit

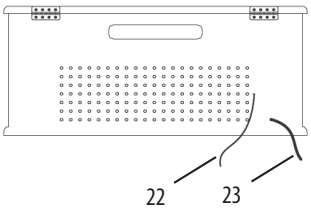

Turntable

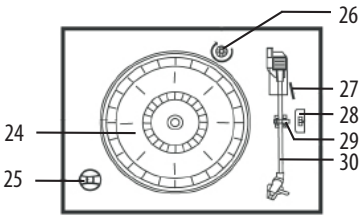

Remote

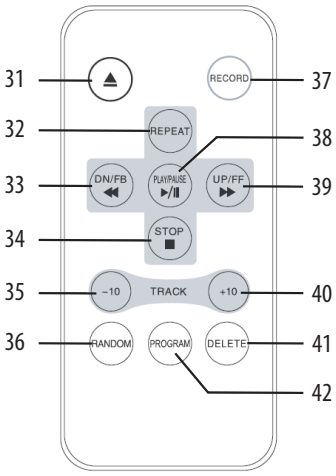

BUTTONS AND CONNECTIONS

1. **Phonograph Lid**
   Lift to reveal turntable
2. **Phonograph Lid Support Stand**
   Lift and clip into place to hold up lid
3. **Speakers**
   Plays sounds from radio, cd, or record
4. **FM Dial Scale**
   Indicates the FM channels
5. **FM Stereo Indicator**
   Indicates FM stereo is ON
6. **Tuning Control**
   Indicates which station is being played
7. **Repeat Button**
   Repeat 1 or all songs on a CD
8. **AM-FM-PH-CD Function Switch**
   Changes the player function
9. **Program Button**
   Program a set of songs to play
10. **USB Connection**
11. **Play/Pause Button**
    Plays/Pauses playback
12. **Stop Button**
    Stops playback
13. **CD Disc Tray**
    Holds the CD in the unit
14. **AM Dial Scale**
    Shows the AM stations
15. **CD Track Display**
    Displays the track currently being played
16. **Open/Close Button**
    Opens and closes the CD tray
17. **OFF/Volume Control**
    Control the volume of playback
18. **Random Button**
    Shuffle and play songs randomly
19. **Headphone Jack**
    Plug your headphones in here
20. **Skip Forward Button**
    Skip to next track
21. **Skip Reverse Button**
    Skip back one track
22. **FM Antenna Wire**
    Improves FM reception
23. **AC Power Cord**
    Plug AC power cord into any wall outlet
24. **Turntable**
    Place vinyl record here
25. **45 RPM Adapter**
    Place in centre of turntable to accomodate 45 RPM records
26. **Transit Screw**
    Tighten during transportation
27. **Cue Lever**
    Raise or lower tone arm
28. **Speed Selector (33/45/78 RPM)**
    Select speed record should be played at
29. **Tone Arm Lock**
    Locks stylus arm
30. **Tone Arm with Stylus**
    Plays records
31. **Open/Close Button**
    Opens and closes the CD tray
32. **Repeat Button**
    Repeat 1 or all songs on a CD
33. **DN/FB (Skip Reverse)**
    Skip back one track
34. **Stop Button**
    Stops playback
35. **Track -10**
36. **Random Button**
    Shuffle and play songs randomly
37. **Record Button**
38. **Play/Pause Button**
    Plays/Pauses playback
39. **UP/FF (Skip Forward)**
    Skip to next track
40. **Track +10**
41. **Delete Button**
42. **Program Button**
    Program a set of songs to play

NOTE: All of the buttons on the remote control have the same function as the buttons on the main unit.

PREPARATION FOR USE

UNPACKING AND SETUP

- Carefully remove the unit from the display carton and remove all packing material from the unit
- Unwind the AC power cord and extend it to its full length
- Unwind the FM Antenna wire and extend it to its full length
- Place the unit on a stable, level surface, close to an AC outlet, out of direct sunlight, and away from sources of excess heat, dust, moisture, humidity, or strong magnetic fields
- Raise the lid to expose the phonograph. The phonograph has been secured for shipment with a transit screw. Use a coin or screwdriver to **TURN THE TRANSIT SCREW CLOCKWISE**. This will allow the turntable to "float" and turn freely
- Remove the opaque white plastic stylus cover from the phonograph stylus by sliding it in the direction of the arrow.
- Discard the stylus cover.
- Remove the twist-tie that was used to secure the tone arm during shipment.
- Release the tone arm lock lever.
- Connect the plug to your AC outlet, as shown below.

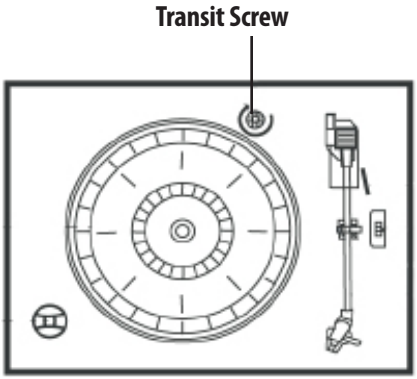

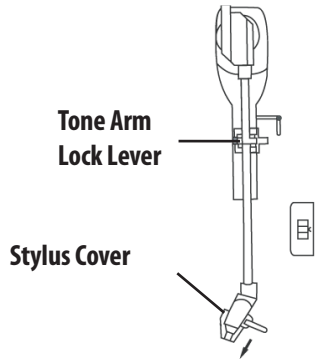

POWER SOURCE

This system is designed to operate on normal 120V 60Hz AC only. Attempting to operate this system from any other power source may cause damage to the system, and such damage is not covered by your warranty.

Note: This system is equipped with a polarized AC power plug having one blade wider than the other. This is a safety feature. If this plug does not fit into your existing AC outlet, do not try to defeat this safety feature by altering the wide blade to make it fit into your outlet. If this plug will not fit into your outlet, you probably have an outdated non-polarized AC outlet. Have the obsolete outlet changed by a qualified licensed electrician.

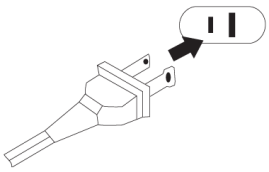

BATTERY INSTALLATION OF REMOTE CONTROL

- The remote control requires one CR2025 (3V) lithium battery.
- Hold level pressing the clasp with the thumb in the right direction of the arrow in the illustration, and take out the battery compartment by sliding with forefinger in the direction to yourself. Take out the battery compartment from the remote control. Install a lithium battery (CR-2025) in the compartment with the positive polarity turned up. Hold level and push the battery compartment into the remote control lightly. It is okay once you hear a click.

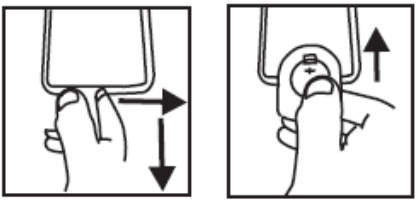

PREPARATION FOR USE

RAISING AND LOWERING THE LID

IMPORTANT:

To open the lid, raise it as far as it will go until the lid support bracket 'locks' in the open position. To close the lid, lift it upward slightly until the lid support bracket 'unlocks', and then gently lower the lid.

TO AVOID DAMAGING THE CABINET OR THE LID, NEVER FORCE THE LID CLOSED. ALWAYS RAISE THE LID TO RELEASE THE LID SUPPORT BRACKET**.**

PROTECT YOUR FURNITURE

This model is equipped with non-skid rubber 'feet' to prevent the product from moving when you operate the controls. These 'feet' are made from non-migrating rubber material specially formulated to avoid leaving any marks or stains on your furniture. However, certain types of oil based furniture polishes, wood preservatives, or cleaning sprays may cause the rubber 'feet' to soften, and leave marks or a rubber residue on the furniture. To prevent any damage to your furniture we strongly recommend that you purchase small self-adhesive felt pads, available at hardware stores and home improvement centers everywhere, and apply these pads to the bottom of the rubber 'feet' before you place the product on fine wooden furniture.

HEADPHONES

For private listening, plug headphones into the headphone jack on the front panel of the player. The speakers will be disconnected when headphones are plugged in.

OPERATION

LISTENING TO THE RADIO

1. Rotate the OFF/VOLUME control clockwise until a click is heard to turn the unit on. The LED power indicator will light.
2. Rotate the AM/FM/PH/CD switch to the AM or FM position as desired. The backlight behind the AM/FM dial will light.
3. Rotate the tuning control to select a station. If tuned to a strong FM station, the FM Stereo indicator will light and the sound will be in stereo.
4. Rotate the OFF/VOLUME control to set the volume as desired. Rotate the OFF/VOLUME control counterclockwise until a click is heard to turn the unit off.

AM Note:

The AM antenna is inside the cabinet. If reception is unsatisfactory try repositioning the cabinet slightly for the strongest signal.

FM Note:

The wire antenna is located on the back cabinet. If necessary adjust the position and direction of this antenna for the best reception.

OPERATION

INSERTING AND PLAYING A CD

1. Rotate the OFF/VOLUME control clockwise until a click is heard to turn the unit on. The LED power indicator will light.
2. Rotate the AM/FM/PH/CD switch to the CD position. '- -' will appear in the display.
3. Press the OPEN/CLOSE button to open the CD tray. Place a CD in the tray, with the printed label facing up. Press the OPEN/CLOSE button again to close the CD tray.
4. The disc will spin for a few seconds while the player is reading the disc and the total track number will appear in the display. Press the PLAY/PAUSE button to start playing the first track of the disc. Adjust the OFF/VOLUME control to set the volume as desired.
5. To skip forward or backward through the tracks on the disc, press the SKIP REV or SKIP FWD buttons. To search forward or backward through the tracks, press and hold the SKIP REV or SKIP FWD button.
6. Press the PLAY/PAUSE button to pause playback. The PLAY/PAUSE indicator will blink in the display. Press again to resume playback. When the disc is through playing, it will stop rotating.
7. To stop playback entirely, press the STOP button.

Note: As each track is played, the track number is shown in the display. The PLAY/PAUSE indicator will appear in the display during CD playing.

INSERTING AND PLAYING FILES FROM A USB

NOTE: Press and hold the PLAY/PAUSE button for 2 seconds to change the playing mode between CD and USB. The default after turning on the system is CD mode, the total tracks number will be shown on the display if the disc is in the CD drawer, "NOd" will be shown if there is no disc. If there is no disc in the CD drawer during CD mode, put the USB drive into the USB socket, the player will play the USB automatically.

1. Rotate the OFF/VOLUME control clockwise until a click is heard to turn the unit on.
2. Rotate the AM-FM-PH-CD/USB switch to the CD/USB position.
3. Plug the USB drive into the USB socket. Press and hold the PLAY/PAUSE button to select USB; "USb" will briefly appear in the display. 'NOU' will appear in the display if no USB drive is inserted into the USB socket. "NOF" will show on the display if there are no tracks on the USB.
4. The player will read the USB drive and start playing automatically. This could take a little while, depending on the USB files. The track number, "USb" and the folder name will cycle in the display. Adjust the OFF/VOLUME control to set the volume as desired.
5. To skip forward or backward through the tracks on the USB drive, press the SKIP REV or FWD button. See note below for playing MP3's. To search forward or backward through the tracks, press and hold the SKIP REV or FWD button.
6. Press the PLAY/PAUSE button to pause playback. The track number will blink in the display. Press again to resume playback. When the USB drive is through playing, it will stop automatically. Press the STOP button to stop the USB drive before it is finished.

REMOVING THE USB DRIVE: Make sure to stop the playback and turn the unit off before removing the USB drive to avoid damage to the USB and the system.

MP3 FILES/FOLDER: During playback, repeatedly press the FOLDER +/+10 or FOLDER -/-10 buttons to skip the files +10 or -10. When in the Stop mode, repeatedly press the FOLDER +/+10 or FOLDER-/-10 buttons on the remote to skip to a higher or lower numbered folder (if folders are recorded onto the USB drive).

OPERATION

RANDOM PLAYBACK

During CD-R/RW stop mode, press the RANDOM button once; the random indicator will light and the unit will then play the tracks in a random order. Press the STOP button to cancel the random setting and the random indicator will turn off.

Note:

During RANDOM playback, press the REPEAT button once to activate repeat 1 playback. The REPEAT LED indicator will blink and the RANDOM LED indicator will light solid. the player will play your selected track repeatedly till you cancel the REPEAT function by pressing the REPEAT button twice, the repeat LED indicator will go out. RANDOM function cannot be used during repeat 1 mode.

REPEAT PLAYBACK

1. To repeat a single track, press the REPEAT button once, the repeat LED indicator will blink, press the SKIP REV button or SKIP FWD button to select the desired track, press the PLAY/PAUSE button to begin repeat playback of the selected track.
2. To repeat all of the tracks on a disc continuously, press the REPEAT button twice, the repeat LED indicator will light solid. Press the PLAY/PAUSE button to begin repeat playback of the entire disc.
3. To cancel repeat playback, press the REPEAT button until the repeat LED indicator turns off.
4. Repeat playback is also canceled by pressing the STOP button, or setting the AM/FM/PH/CD switch the to the AM, FM or PH position

PROGRAMMED PLAYBACK

The CD player in this unit has a 20 - track programmable memory that allows you to program the disc to playback songs in any desired order.

1. While in STOP mode of CD playback, press the PROGRAM button; "0" will appear in the display and the program LED indicator will blink.
2. Select the first track to be programmed using the SKIP REV or SKIP FWD button.
3. Press the PROGRAM button again to confirm it, when the desired track appears in the display. Repeats steps 2 and 3 to program up to 20 tracks. You may program the same track more than once.
4. Press the PLAY/PAUSE button to begin programmed playback; the program LED indicator will blink. Player will begin with the first track you programmed and will continue until the last programmed track has played.
5. Press the SKIP REV or SKIP FW button to select a specific track in the programmed tracks. After the last track has played, the player will stop. However, the program sequence remains in the memory. The program indicator will turn off.
6. To repeat the programmed sequence, press the PROGRAM button and then press the PLAY/PAUSE button. The programmed sequence may be cancelled by pressing the STOP button while in stop mode.

Notes:

- Programming is the ability to pre-select the order in which a series of tracks will be played
- The CD player will stop after all programmed tracks have been played or the STOP button is pressed
- "--" and the program indicator will blink when you have programmed 20 tracks
- During PROGRAMMED playback, press REPEAT button twice to activate repeat all feature. The REPEAT inidcator will light and all tracks in your programmed sequence will be repeated continuously. To cancel programmed repeat playback press the STOP button until both the program and repeat LED indicator go out

OPERATION

PLAYING RECORDS

This system includes a full-size, 3-speed, belt-drive turntable that plays 33,45 and 78 RPM records.

1. With the unit on, rotate the AM/FM/PH/CD switch to the PH position. Make sure that you have removed the stylus cover from the stylus and have released the Tone Arm Lock (See Page 7)
2. Set the turntable speed switch to the appropriate speed: 33, 45, or 78 RPM. Set the record onto the turntable. If you are playing 45 RPM singles, place the 45 RPM adapter on the center spindle.
3. Raise the cue lever to lift the tone arm off its rest. Move the tone arm to the edge of the record. The turntable will start automatically. Use the cue lever to gently lower the tone arm onto the record.

Notes:

- Adjust the OFF/VOLUME control to set the volume as desired.
- **IMPORTANT:** Make sure that you have removed the stylus cover from the stylus and have released the Tone Arm Lock (see page 7).
- Do not turn or stop the turntable manually. Moving or jarring the turntable without securing the tone arm clamp could result in damage to the tone arm or stylus.

RECORDING FROM A CD ONTO THE USB DEVICE

1. With the unit on and a USB drive inserted, rotate the AMFM- PH-CD/USB switch to the CD/USB position and insert the desired CD; playback will start automatically.
2. Select a track using the SKIP REV or FWD button. Press the RECORD 3 button once; "rEC" will appear in the display.
3. Press the RECORD button a second time; "rAd" (Ready) will briefly appear in the display and then the player will restart the selected track and start recording. It will continue recording until the Stop button is pressed.

NOTES:

- The Record indicator will blink when recording.
- Press the STOP button once to cancel the record function and twice to stop the playback.

PROGRAM RECORDING FROM A CD ONTO THE USB DEVICE

1. Perform steps 1 through 3 on page 10 to program the memory. Press the PLAY/ PAUSE button to start program playback.
2. Select a track using the SKIP REV or FWD button, if desired. Press the RECORD button once; "rEC" will appear in the display.
3. Press the RECORD button a second time; "rAd" (Ready) will briefly appear in the display and then the player will restart the selected track and start recording. It will continue recording until the Stop button is pressed.

NOTES:

- The Record indicator will blink when recording.
- Press the STOP button once to cancel the record function and twice to stop the playback.

RECORDING FROM A PHONOGRAPH ONTO THE USB DEVICE

1. With the unit on and a USB drive inserted, rotate the AMFM-PH-CD/USB switch to the PH position.
2. Press the RECORD button once; "rEC" will appear in the display. Press the RECORD button a second time; "rAd" (Ready) will briefly appear in the display.
3. Place a record on the turntable and start playback. The recording from the PHONO will begin after 'rAd' disappears from the display.

Notes:

- The Record indicator and 'rEC' will blink when recording.
- Press the STOP button once to cancel the record function.
- When recording (regardless of the source), the position of the volume will not affect the recording, as the recording volume is preset.
- When you insert the USB drive with folders recorded by this system into the computer and then open, the time will be always shown as '2006-3-23 4:05' for all of recording folders. It is not an error, the recording time and date is just a reference date of the USB recording system only and not reflex to the actual current recording date & time.

DELETING FILES FROM THE USB DEVICE

1. Rotate the AM-FM-PH-CD/ USB switch to the CD/USB position. Plug the USB drive into the USB socket. Press and hold the PLAY/PAUSE button to select USB; "USb" will briefly appear in the display.
2. Select a file to delete using the SKIP REV or FWD button. Repeatedly press the FOLDER +/+10 or FOLDER -/-10 buttons on the remote to skip to a higher or lower numbered folder (if folders are recorded onto the USB drive).
3. Press and hold the DELETE button on the remote once and the file will be deleted. IMPORTANT: Once you press and hold the DELETE button, the selected file will be deleted immediately. "dEL" will show on the display to confirm the track was deleted successfully.

CHANGING THE STYLUS

- The jeweled stylus that was installed in your turntable at the time of purchase will last for up to 300 hours of playback with 33 RPM albums or 45 RPM singles. If you are playing older 78 RPM records, which are made from a much harder material, the stylus life expectancy may be reduced.
- When the playback sound becomes distorted and unsatisfactory, first check to see if any dust or lint has accumulated on the stylus. If you see any visible matter on the tip of the stylus, remove it very carefully with a soft stylus-cleaning brush.
- If there is no visible foreign matter on the stylus and the sound is still unsatisfactory, the stylus is worn and needs to be replaced. If you continue playing your records with a worn stylus, you may eventually cause damage to the records themselves.

TO REPLACE THE STYLUS

1. Lift the tone arm off the tone arm rest.
2. At the front end of the tone arm, place the tip of your fingernail between the red stylus holder and the black cartridge housing as shown, press down on the red stylus holder until it separates from the cartridge housing.
3. Completely remove the red stylus holder with worn stylus and discard it.
4. Place the new red stylus holder with stylus under the cartridge housing. First, press upward on the back side of the stylus holder, and then press up on the front edge of the stylus holder until it snaps into place on the cartridge housing.

IMPORTANT: Avoid touching the stylus itself.

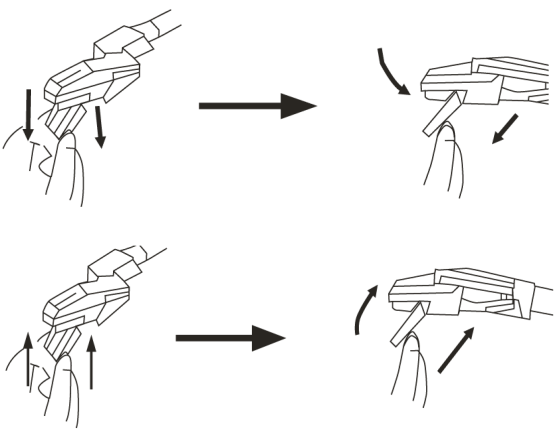

CARE AND MAINTENANCE

IMPORTANT!

To protect the turntable from damage during transportation, a silver transit screw is located at the upper right of the turntable platform.

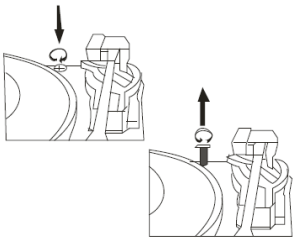

1. Before playing, please use a screwdriver to turn the transit screw in clockwise direction (screw going down) completely to unlock the turntable.
2. To lock the turntable again for transportation, please turn screw in counter-clockwise direction.

TO REPLACE THE CARTRIDGE FROM TONE ARM PLEASE FOLLOW THE BELOW PROCEDURES.

1. Gently lift off the tone arm from the tone arm rest.
2. By using your left hand to hold the tone arm and using your right hand to hold the rear portion of the cartridge. Then push the cartridge backwards and downwards according to the direction as shown to the left to separate the cartridge from the tone arm.
3. Using either a tweezer or your fingers, carefully unplug the terminals from the cartridge.
4. Carefully connect the terminals to the new cartridge (not included).
5. To re-install the new cartridge to the tone arm. First pleaselock the front end of the new cartridge on the hook of the tone arm.
6. Press the rear side of the new cartridge upwards to lock it on to the tone arm.

CAUTION: Please don't damage the stylus when installing the new cartridge.

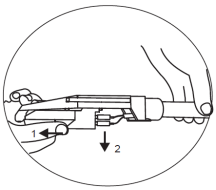

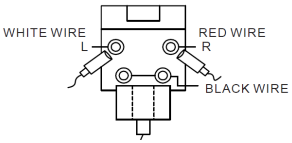

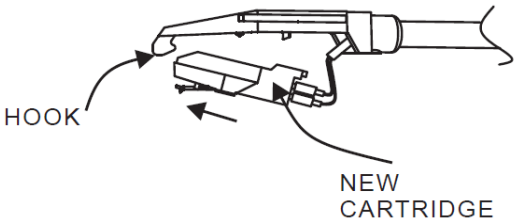

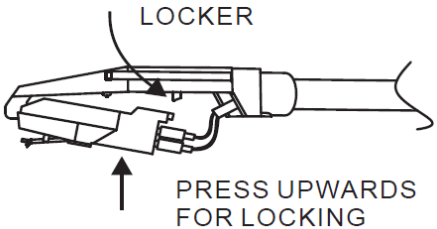

CARING FOR COMPACT DISCS

- Treat the compact disc carefully. Handle the compact disc only by its edges. Never allow your fingers to come in contact with the shiny, unprinted side of the compact disc.
- Do not attach adhesive tape, stickers, etc. to the compact disc label.
- Clean the compact disc periodically with a soft, lint-free, dry cloth. Never use detergents or abrasive cleaners to clean the compact disc. If necessary, use a CD cleaning kit.
- If a disc skips or gets stuck on a section of the compact disc, it is probably dirty or damaged (scratched).
- When cleaning the compact disc, wipe in straight lines from the center of the compact disc to the outer edge of the compact disc. Never wipe in circular motions.
- Compact Discs should be stored in their cases after each use to avoid damage.
- Do not expose compact discs to direct sunlight, high humidity, high temperatures or dust, etc. Prolonged exposure or extreme temperatures can warp the compact disc.
- Do not stick or write anything on either side of the compact disc. Sharp writing instruments, or the ink, may damage the surface.

ELECTROHOME® WARRANTY

Thank you for choosing ELECTROHOME® Consumer Electronics Products!

BlueTronics Group gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this ELECTROHOME product, when shipped in its original container and sold or distributed by BlueTronics Group or by an Authorized ELECTROHOME Dealer: BlueTronics Group warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, BlueTronics Group shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
B. Any ELECTROHOME product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than BlueTronics Group or ELECTROHOME's Authorized Service Centres.
C. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by BlueTronics Group, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
D. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands and shelves.
E. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
F. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
G. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
H. Any products used for rental or commercial purposes.
I. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this ELECTROHOME product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the ELECTROHOME product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized ELECTROHOME Service Centre. In-home warranty service may be provided at BlueTronics Group's discretion on any ELECTROHOME television with the screen size of 40" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by BlueTronics Group and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of BlueTronics Group. To the extent the law permits, BlueTronics Group disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this ELECTROHOME product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of ELECTROHOME Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS

TO OBTAIN THE NAME AND ADDRESS OF THE NEAREST AUTHORIZED ELECTROHOME SERVICE CENTRE OR FOR MORE INFORMATION ON THIS WARRANTY

- **Contact ELECTROHOME Support by Email: support@bluetronicsgroup.com**
- Visit www.ELECTROHOME.com
- Mail your inquiry to:
  BlueTronics Group
  ELECTROHOME Customer Service, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9
- Call toll free 1-800-663-5954

ELECTROHOME is a registered trade-mark of BlueTronics Group
04.2011

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE FEU OU DE RISQUE ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CETTE PRISE AVEC UNE RALLONGE, UN RÉCEPTACLE OU UNE AUTRE PRISE À MOINS QUE LES LAMES NE PUISSENT ÊTRE TOTALEMENT INSÉRÉES POUR ÉVITER L'EXPOSITION DES LAMES. POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE FEU OU DE RISQUE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE MATÉRIEL À L'HUMIDITÉ OU À LA PLUIE.

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur d'une présence d'une tension dangeuse non isolée dans le boîtier du produit qui pourrait être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
N'OUVREZ PAS

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE), POUR L'ENTRETIEN DES PIECES INTÉRIEURES. VEUILLEZ CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretient dans le manuel accompagnant cet appareil.

1. Lisez ces consignes.
2. Gardez ces instructions.
3. Conformez-vous à tous les avertissements.
4. Suivez toutes les consignes applicables.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
7. N'obstruez jamais les orifices d'aération de l'appareil et installez-le en conformité avec les instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. N'allez pas à l'encontre de l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, une étant plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a deux lames et une troisième broche de terre. La lame large ou la troisième broche est destinée à vous protéger. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, contactez un électricien pour faire remplacer la prise désuète
10. Empêchez le cordon d'être piétiné ou pincé, surtout aux fiches, prises de courant, et au point de leur sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires précisés par le fabricant.
12. Débranchez cet appareil durant des orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.
13. Confiez toutes réparations de cet appareil à un personnel qualifié. Une réparation peut être requise lorsque l'appareil a éte endommagé de quelque manière que ce soit, tel qu'un cordon ou une fiche endommagé, du liquide déversé ou des objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, un appareil qui ne fonctionne pas normalement ou qui est tombé.
14. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures, et de plus aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
15. Ne surchargez pas les prises électriques murales ni les cordons de rallonge, car cela risque de causer un incendie ou des chocs électriques.
16. Utilisez des pièces de rechange comme spécifiées par le fabricant.
17. Le produit peut être monté sur un mur seulement si cela est recommandé par le fabricant.
18. Après le service ou une réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.

NOTES IMPORTANTES

- Évitez l'installation de cet appareil dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité d'appareils de chauffage comme les radiateurs électriques, le dessus d'équipement stéréo qui produisent trop de chaleur, des endroits sans ventilation, des zones poussiéreuses, des endroits sujets à la vibration constante et/ou les zones humides
- Ne tentez pas de nettoyer cet appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait endommager la finition. Utilisez un chiffon propre et sec
- Utilisez les touches et les interrupteurs comme décrit dans le manuel. Avant d'allumer, assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement installé
- Rangez vos CD dans un endroit tempéré pour éviter les dommages causés par la chaleur
- Lorsque l'appareil est déplacé, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation.

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1	Radiation laser invisible quand l'appareil est ouvert ou que le verrouillage est en panne ou désactivé. Évitez une exposition directe au rayon.

INFORMATION FCC:

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux appareils numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne risquent pas de survenir dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctivessuivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle utilisée par le récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est en accord avec la partie 15 des Lois FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences pouvant causer un mauvais fonctionnement.

IMPORTANT

Puisque les circuits numériques peuvent causer des interférences radio ou aux syntoniseurs de télévision à proximité, éteignez cette appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou éloignez du téléviseur ou de la radio affectée.

NOTE: Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions radio, telles que définies dans le Radio Interference Regulations du Département Canadien des Communications. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence n'aura pas lieu lors d'une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctivessuivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareilet le récepteur
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle utilisée par le récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour obtenir de l'aide.

TABLE DES MATIÈRES

Instructions de sécurité importantes — 14
Notes importantes — 15
Ce qui est inclus — 16
Touches et Connexions — 17
Configuration — 19
- Déballage et installation — 19
- Source d'alimentation — 19
- Élever et baisser le couvercle — 20
- Protéger vos meubles — 20
- Écouteurs — 20

Utilisation — 21
- Fonctionnement de la radio — 21
- Lecture d'un CD — 21
- Lecture aléatoire — 22
- Lecture répétée — 22
- Lecture programmée — 22
- Lecture de disques — 23

Changement de la pointe de lecture — 24

Garantie Electrohome — 25

CE QUI EST INCLUS

- Lecteur de musique d'antan
- Adaptateur CA 110/240V
- Manuel d'instructions
- Garantie d'un an
- Soutien à la clientèle en direct pour la vie

TOUCHES ET CONNEXIONS

Unité principale

Panneau de commande

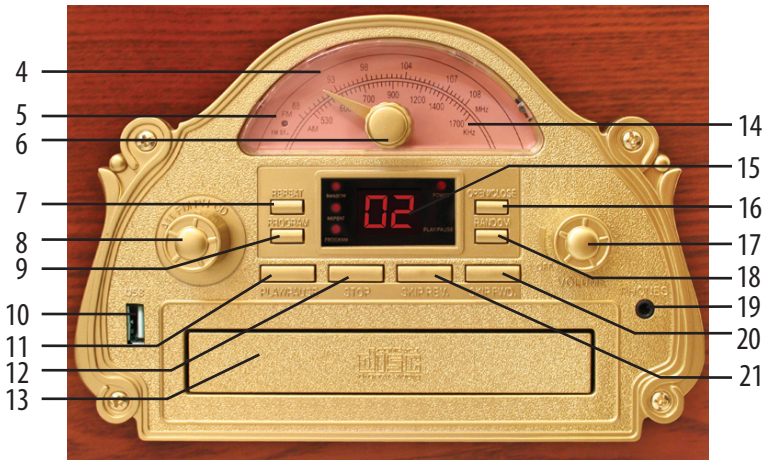

Panneau arrière

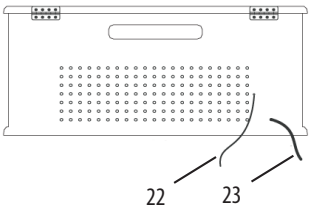

Plateau

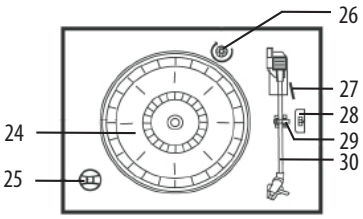

Télécommande

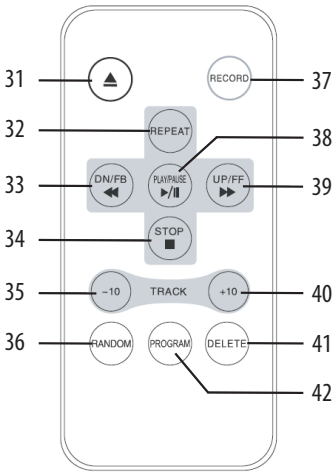

TOUCHES ET CONNEXIONS

1. **Couvercle de l'électrophone**
   Levez pour révéler le plateau
2. **Support du couvercle de l'électrophone**
   Soulevez et placez la fixation en place pour maintenir le couvercle soulevé
3. **Haut-parleurs**
   Joue les sons de la radio, d'un cd ou d'un disque
4. **Bande FM**
   Indique les stations FM
5. **Indicateur FM stéréo**
   Indique lorsque FM stéréo est en marche (ON)
6. **Touche de recherche**
   Indique quelle station est jouée
7. **Touche repeat (répète)**
   Répéte une ou toutes les chansons d'un CD
8. **Interrupteur AM-FM-PH-CD**
   Change la fonction du lecteur
9. **Touche Program (programmation)**
   Programme une série de chansons à jouer
10. **Connexion USB**
11. **Touche Play/Pause (lecture/pause)**
    Met la musique en lecture ou en pause
12. **Touche Stop (arrêt)**
    Arrête la lecture
13. **Lecteur CD**
    Tient le CD dans l'appareil
14. **Bande AM**
    Affiche les stations AM
15. **Affichage de la chanson CD**
    Affiche la piste en cours de lecture
16. **Touche Open/Close (ouvert/fermé)**
    Ouvre et referme le tiroir CD
17. **Touche OFF/Volume (arrêt/volume)**
    Contrôle le volume de la lecture
18. **Touche Random (aléatoire)**
    Joue les chansons aléatoirement
19. **Prise Phones**
    Branchez vos écouteurs ici
20. **Bouton Skip/FWD (piste suivante)**
    Passer à la piste suivante
21. **Bouton Skip/REV (piste précédente)**
    Passer à la piste précédente
22. **Câble antenne FM**
    Améliore la réception FM
23. **Câble d'alimentation**
    Brancher le câble d'alimentation dans une prise murale
24. **Plateau**
    Placer un disque vinyle ici.
25. **Adaptateur 45 tours**
    Placer au centre de la platine pour permettre la lecture de disques 45 tours
26. **Vis de Transit**
    Serrer pendant le Transport
27. **Levier Marqueur**
    Lever ou Baisser le bras de lecture
28. **Sélecteur de vitesse (33/45/78 tours)**
    Sélectionne la vitesse de lecture du disque
29. **Verrou du Bras de Lecture**
    Verrouille le Bras de Lecture
30. **Bras de Lecture avec pointe de lecture**
    Lit les disques
31. **Touche Open/Close (ouvert/fermé)**
    Ouvre et ferme le tiroir CD
32. **Touche repeat (répète)**
    Répéte une ou toutes les chansons d'un CD
33. **Touche DN/FB (piste précédente)**
    Passer à la piste précédente
34. **Touche Stop (arrêt)**
    Arrête la lecture
35. **Piste -10**
36. **Touche Random (aléatoire)**
    Joue les chansons aléatoirement
37. **Touche Record (enregistrement)**
38. **Touche Play/Pause (lecture/pause)**
    Met la musique en lecture ou en pause
39. **Touche UP/FF (piste suivante)**
    Passer à la piste suivante
40. **Piste +10**
41. **Touche Delete (effacer)**
42. **Touche Program**
    Programme un ensemble de chansons à jouer

NOTE: Tous les boutons de la télécommande ont les mêmes fonctions que les boutons sur l'unité principale.

CONFIGURATION

DÉBALLAGE ET INSTALLATION

- Retirer avec précaution l'unité du carton d'emballage et retirer tous les emballages de l'unité.
- Dérouler le câble d'alimentation jusqu'à sa longueur maximale.
- Dérouler le câble d'antenne FM jusqu'à sa longueur maximale.
- Placer l'unité sur une surface stable et nivelée, proche d'une prise secteur, sans lumière du soleil directe, et loin de sources de chaleur excessive, de poussière, de moisissure, d'humidité ou de champs magnétiques puissants.
- Élever le couvercle pour exposer le phonographe. Le phonographe a été sécurisé pour l'envoi avec une vis de transport. Utiliser une pièce ou un tournevis pour TOURNER LA VIS DE TRANSIT VERS LA DROITE. Cela permettra à la platine de « flotter » et de tourner librement.
- Retirer la protection du stylet en plastique blanc opaque du phonographe en le faisant glisser dans la direction de la flèche.
- Retirer la couverture du stylet.
- Retirer le ruban à fermeture par torsade utilisé pour sécuriser le bras de lecture pendant le transport.
- Libérer le levier de fermeture du bras de lecture.
- Connecter la prise dans votre prise secteur, comme montré ci-dessous.

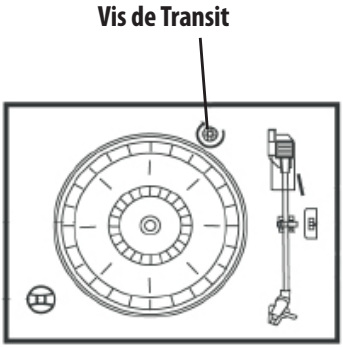

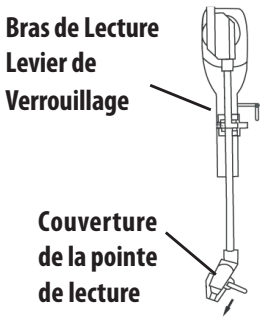

SOURCE D'ALIMENTATION

Ce système est prévu pour une utilisation avec une prise normale 120V 60Hz seulement. Essayer d'utiliser ce système sur une quelconque autre source d'alimentation peut causer des dommages au système, et de tels dommages ne sont pas couverts par votre garantie.

Note: Ce système est équipé d'une prise secteur polarisée avec une lame plus large que l'autre. Ceci est une fonction de sécurité. Si cette prise ne convient pas à votre prise murale existante, n'essayez pas de contrarier cette fonction de sécurité en altérant la lame large pour qu'elle tienne dans votre prise. Si cette prise ne convient pas, vous avez certainement une prise murale obsolète et non polarisée. Faire changer cette prise par un technicien qualifié.

INSTALLATION DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande fonctionne avec une pile CR2025 (3V) au lithium.
- Tenez-le horizontalement en appuyant sur le fermoir avec le pouce dans la bonne direction suivant la flèche sur l'illustration, et retirez le compartiment à piles en le glissant vers vous. Retirez le compartiment des piles de la télécommande. Installez une pile au lithium (CR-2025) dans le compartiment en respectant la polarité positive. Tenez-le horizontalement et appuyez sur le compartiment des piles de la télécommande légèrement. Il est installé correctement une fois que vous entendez un clic.

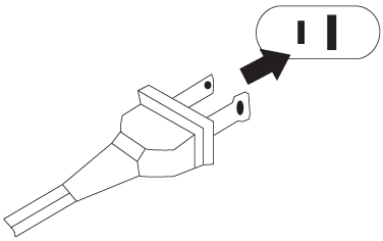

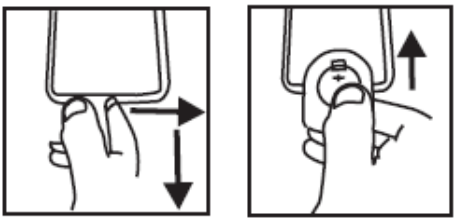

PRÉPARATION POUR L'UTILISATION

LEVER ET BAISSER LE COUVERCLE

IMPORTANT:

Pour ouvrir le couvercle, le lever au maximum jusqu'à ce que la baguette de support se « bloque » sur la position ouverte. Pour fermer le couvercle, le soulever légèrement jusqu'à ce que la baguette de support se « débloque », et ensuite baisser doucement le couvercle.

AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LE COFFRET OU LE COUVERCLE, NE JAMAIS FORCER LE COUVERCLE FERMÉ. TOUJOURS LEVER LE COUVERCLE POUR LIBÉRER LA BAGUETTE DE SUPPORT DU COUVERCLE.

PROTÉGER VOS MEUBLES

Ce modèle est équipé de « pieds » de gomme antidérapant pour éviter que le produit ne se déplace lorsque l'on utilise les touches. Ces « pieds » sont fait à partir d'un matériau de gomme antidérapante spécialement créé pour éviter de laisser des marques ou des tâches sur vos meubles. Cependant, certains types de vernis pour meubles à base d'huile, de préservateurs de bois, ou de sprays nettoyants peuvent ramollir les « pieds » de gomme, et laisser des marques de résidu de gomme sur le meuble. Pour éviter tout dommage sur vos meubles nous vous recommandons fortement d'acheter des languettes de feutre auto-adhésive, disponibles dans des magasins de bricolage ou dans des centres d'aménagement intérieur, et de les placer en dessous des « pieds » de gomme avant de placer le produit sur des meubles en bois de qualité.

ÉCOUTEURS

Pour une écoute privée, brancher les écouteurs dans la prise écouteur sur la façade de votre lecteur. Les Haut-Parleurs se déconnecteront lorsque les écouteurs seront branchés.

UTILISATION

ÉCOUTER LA RADIO

1. Faire tourner le bouton OFF/VOLUME vers la droite jusqu'à ce qu'on entende un clic pour allumer l'unité. La LED power s'allumera.
2. Faire tourner l'interrupteur AM/FM/PH/CD sur les positions AM et FM selon le choix. La lumière derrière AM/FM s'allumera.
3. Faire tourner la touche de recherche pour sélectionner une station. S'il est sur une station FM forte, l'indicateur FM Stéréo s'allumera et le son sera en stéréo.
4. Faire tourner le bouton OFF/VOLUME pour définir le volume de lecture. Faire tourner le bouton OFF/VOLUME vers la gauche jusqu'à ce qu'un clicsoit entendu pour éteindre l'unité.

Note AM:

L'antenne AM est à l'intérieur du coffret. Si la réception n'est pas satisfaisante essayer de repositionner le coffrer légèrement pour un signal plus puissant.

Note FM:

Le câble antenne est situé à l'arrière du coffret. Si nécessaire ajuster la position et la direction de cette antenne pour une meilleure réception.

UTILISATION

INSÉRER ET LIRE UN CD

1. Faire tourner le bouton OFF/VOLUME vers la droite jusqu'à ce qu'on entende un clic pour allumer l'unité. La LED power s'allumera.
2. Faire tourner l'interrupteur AM/FM/PH/CD sur la position CD. '- -' apparaîtra à l'écran
3. Presser le bouton OPEN/CLOSE pour ouvrir le lecteur CD. Placer un CD dans le lecteur, face imprimée sur le dessus. Presser le bouton OPEN/CLOSE à nouveau pour fermer le lecteur.
4. Le disque tournera pendant quelques secondes pendant que le lecteur lit le disque et le nombre total de chansons apparaîtra sur l'écran. Presser le bouton PLAY/PAUSE pour commencer à lire la première chanson du disque. Ajuster le bouton OFF/VOLUME pour définir le volume selon vos souhaits.
5. Pour passer à la chanson suivante ou précédente, presser les boutons SKIP REV ou SKIP FWD. Pour naviguer vers l'avant ou vers l'arrière dans les chansons, presser et maintenir le bouton SKIP REV ou SKIP FWD.
6. Presser le bouton PLAY/PAUSE pour mettre la lecture en pause. L'indicateur PLAY/PAUSE clignotera à l'écran. Presser à nouveau pour reprendre la lecture. Lorsque le disque est fini, il s'arrêtera de tourner.
7. Pour arrêter la lecture complètement, presser le bouton STOP.

Note:

- Lorsqu'une chanson est lue, le numéro de la chanson est affiché à l'écran.
- L'indicateur PLAY/PAUSE apparaîtra à l'écran pendant la lecture du CD.

INSERTION ET LECTURE DE FICHIERS D'UN USB

NOTE: Appuyez sur la touche PLAY / PAUSE (lecture/pause) pendant 2 secondes pour changer le mode de lecture entre CD et USB. La valeur par défaut lorsque vous allumez le système est le mode CD, le nombre total pistes sera indiqué sur l'écran si le disque est dans le tiroir CD, "Nod" sera indiqué si il n'y a pas de disque. S'il n'y a pas de disque dans le tiroir du CD en mode CD, placez la clé USB dans la prise USB, le lecteur lira l'USB automatiquement.

1. Tournez le bouton ON / VOLUME dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendez un déclic pour allumer l'appareil.
2. Tournez le bouton AM-FM-PH-CD/USB à la position CD/USB.
3. Branchez la clé USB dans la prise USB. Appuyez et retenez la touche PLAY / PAUSE (lecture/pause) pour choisir USB; "USb" apparaîtra brièvement à l'écran. "NOU" apparaîtra à l'écran si aucune clé USB n'est insérée dans la prise USB. "NOF" s'affiche sur l'écran si il n'y a pas de pistes sur la clé USB.
4. Le joueur lira la clé USB et commencera à jouer automatiquement. Ceci pourrait prendre un peu de temps, selon les fichiers USB. Le numéro de piste, « USB » et le nom de la fiche seront à l'affichage. Ajustez le bouton OFF/VOLUME pour régler le volume comme vous le souhaitez.
5. Pour passer à la piste suivante ou précédente de la clé USB, appuyez sur la touche SKIP REV ou FWD. Voir la note ci-dessous pour lire des MP3. Pour effectuer une recherche avant ou en arrière à travers les pistes, appuyez et retenez la touche ou SKIP REV ou FWD.
6. Appuyez sur la touche PLAY / PAUSE (lecture/pause) pour interrompre la lecture. Le numéro de piste clignotera à l'écran. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture. Lorsque la clé USB a terminé la lecture, il s'arrêtera automatiquement. Appuyez sur la touche STOP pour arrêter le lecteur USB avant qu'il ne soit terminé.

ENLEVER LA CLÉ USB: Assurez-vous d'arrêter la lecture et éteindre l'appareil avant de retirer la clé USB pour éviter d'endommager le port USB et le système.

FICHIERS/DOSSIERS MP3: Pendant la lecture, appuyez le bouton FOLDER +/10 ou FOLDER -/-10 plusieurs fois pour sauter les fichiers +10 ou -10. En mode Stop, appuyez le bouton FOLDER +/10 ou FOLDER -/-10 plusieurs fois sur la télécommande pour passer à un dossier qui a un numéro plus haut ou plus bas (si les dossiers sont sur la clé USB).

UTILISATION

LECTURE ALÉATOIRE

Lorsque le mode CD-R/RW est sur stop, presser le bouton RANDOM une fois ; l'indicateur aléatoire s'allumera et l'unité jouera alors les chansons de manière aléatoire. Presser le bouton STOP pour annuler le réglage aléatoire et l'indicateur aléatoire s'éteindra.

Note:

Pendant la lecture RANDOM, presser le bouton REPEAT une fois pour activer la répétition d'une chanson. L'indicateur LED REPEAT clignotera et l'indicateur LED RANDOM sera fixe. Le lecteur jouera la chanson sélectionnée de manière répétée jusqu'à ce que vous annuliez la fonction REPEAT en appuyant sur le bouton REPEAT deux fois, l'indicateur LED repeat s'éteindra. La fonction RANDOM ne peut être utilisée pendant le mode repeat 1.

RÉPÉTER LA LECTURE

1. Pour répéter une seule chanson, presser le bouton REPEAT une fois, l'indicateur LED clignotera, presser le bouton SKIP REV ou SKIP FWD pour sélectionner la chanson désirée, presser le bouton PLAY/PAUSE pour commencer la répétition de la chanson sélectionnée.
2. Pour répéter toutes les chansons d'un disque de manière continue, presser le bouton REPEAT deux fois, l'indicateur LED repeat sera allumé et fixe. Presser le bouton PLAY/PAUSE pour commencer la répétition du disque en entier.
3. Pour annuler une lecture repeat, presser le bouton REPEAT jusqu'à ce que l'indicateur LED repeat s'éteigne.
4. La lecture Repeat s'annule aussi en pressant le bouton STOP, ou en mettant l'interrupteur AM/FM/PH/CD sur la position AM, FM ou PH.

LECTURE PROGRAMMÉE

Le Lecteur CD de cette unité possède une mémoire de 20 chansons programmables qui vous permet de programmer le disque pour qu'il lise les chansons dans n'importe quel ordre désiré.

1. En mode STOP de la lecture d'un CD, presser le bouton PROGRAM ; "0" apparaîtra à l'écran et l'indicateur LED program clignotera.
2. Sélectionner la première chanson à être programmée en utilisant les boutons SKIP REV et SKIP FWD.
3. Presser le bouton PROGRAM à nouveau pour confirmer, lorsque la chanson désirée apparaît à l'écran. Répéter les étapes 2 et 3 pour programmer jusqu'à 20 chansons. Vous pouvez programmer une chanson plusieurs fois.
4. Presser le bouton PLAY/PAUSE pour commencer la lecture programmée; l'indicateur LED clignotera. Le lecteur commencera avec la première chanson programmée et continuera jusqu'à ce que la dernière chanson programmée ait été jouée.
5. Presser les touches SKIP REV ou SKIP FW pour sélectionner une chanson précise parmi les chansons programmées. Après que la dernière chanson ait été jouée, le lecteur s'arrêtera. Cependant, la séquence programmée reste en mémoire. L'indicateur « program » s'éteindra.
6. Pour répéter la séquence programmer, presser le bouton PROGRAM et ensuite presser le bouton PLAY/PAUSE. La séquence programmée peut être annulée en pressant le bouton STOP lors du mode stop.

Notes:

- Programmer est la possibilité de présélectionner l'ordre d'une série de chansons à jouer.
- Lelecteur CD s'arrêtera dès que toutes les chansons programmées auront été jouées ou que le bouton STOP est pressé.
- "--" et l'indicateur « program » clignoteront lorsque vous aurez programmé 20 chansons.
- Pendant la lecture PROGRAMMED, presser le bouton REPEAT deux fois pour active la répétition de toutes les fonctions. L'indicateur REPEAT s'allumera et toutes les chansons de votre séquence programmée sera répétée de manière continue. Pour annuler la lecture programmée répétée presser le bouton STOP jusqu'à ce que les LEDs de « program » et de « repeat » s'éteignent.

UTILISATION

LIRE DES DISQUES

Ce système inclue une platine taille réelle, à 3 vitesses, à entrainement par courroie qui joue des disques 33, 45 et 78 tours.

1. Une fois l'unité allumée, faire tourner l'interrupteur AM/FM/PH/CD sur la position PH. S'assurer que vous avez enlevé la couverture du stylet et que vous avez déverrouillé le Bras de Lecture (Voir Page 7)
2. Définir la vitesse de la platine sur la vitesse appropriée : 33, 45, or 78 Tours. Mettre le disque sur la platine. Si vous utiliser des singles 45 Tours, placer l'adaptateur 45 Tours sur le pivot central.
3. Lever le levier pour sortir le bras de lecture de l'unité. Déplacer le bras de lecture vers le bord du disque. La platine démarrera automatiquement. Utiliser le levier pour baisser doucement le bras de lecture sur le disque.

Notes:

- Ajuster la touche OFF/VOLUME pour définir le volume selon désiré.
- IMPORTANT: S'assurer que vous avez enlevé la couverture du stylet et que vous avez déverrouillé le Bras de Lecture (Voir Page 7).
- Ne pas tourner ou arrêter la platine manuellement. Déplacer la platine sans sécuriser le bras de lecture peut endommager le bras de lecture ou le stylet.

ENREGISTRER D'UN CD À UN PÉRIPHÉRIQUE USB

1. Avec l'appareil alimenté et une clé USB insérée, tournez le commutateur AMFM-PH-CD/USB à la position CD / USB et insérez le CD désiré, la lecture démarrera automatiquement.
2. Choisissez une piste en utilisant le bouton ou SKIP REV ou FWD. Appuyez sur la touche RECORD 3 une fois ; "REC" apparaîtra à l'écran.
3. Appuyez sur la touche RECORD une deuxième fois ; «rad» (prêt) apparaîtra brièvement à l'écran et le lecteur redémarrera la piste sélectionnée et commencer l'enregistrement. Il continue d'enregistrer jusqu'à ce que le bouton «Stop» soit appuyé.

NOTES:

- L'indicateur d'enregistrement clignote lors de l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche STOP une fois pour annuler la fonction d'enregistrement et deux fois pour arrêter la lecture.

ENREGISTREMENT D'UN PROGRAMME À PARTIR D'UN CD SUR UN PÉRIPHÉRIQUE USB

1. Effectuez les étapes 1 à 3 à la page 23 pour programmer la mémoire. Appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE pour démarrer la lecture du programme.
2. Choisissez une piste en utilisant le bouton SKIP REV ou FWD, si désiré. Appuyez sur la touche RECORD une fois; "REC" apparaîtra à l'écran.
3. Appuyez sur la touche RECORD une deuxième fois ; «rad» (Prêt) apparaît brièvement à l'écran et le lecteur va redémarrer la piste sélectionnée et commencer l'enregistrement. Il continue d'enregistrer jusqu'à ce que le bouton «Stop» soit appuyé.

NOTES:

- L'indicateur d'enregistrement clignote lors de l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche STOP une fois pour annuler la fonction d'enregistrement et deux fois pour arrêter la lecture.

ENREGISTREMENT D'UN ÉLECTROPHONE SUR UN PÉRIPHÉRIQUE USB

1. Avec l'appareil alimenté et une clé USB insérée, tournez le commutateur AMFM-PH-CD/USB à la position PH.
2. Appuyez sur la touche RECORD une fois; "rEC" apparaîtra à l'écran. Appuyez sur la touche RECORD une deuxième fois ; «rad» (Prêt) apparaît brièvement à l'écran.

Notes:

- L'indicateur d'enregistrement clignote lors de l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche STOP une fois pour annuler la fonction d'enregistrement.
- En enregistrant (sans tenir compte de la source), la position du volume n'affectera pas l'enregistrement, comme le volume d'enregistrement est préréglé.
- Lorsque vous insérez la clé USB avec des dossiers enregistrés par ce système dans l'ordinateur et puis vous les ouvrez, l'heure sera toujours affichée comme '2006-3-23 04h05' pour tous les dossiers d'enregistrement. Ce n'est pas une erreur, l'heure s d'enregistrement et la date est seulement une date de référence du système d'enregistrement USB seulement et non le reflet de la date et l'heure d'enregistrement courante.

EFFACER LES FICHIERS DU PÉRIPHÉRIQUE USB

1. Tournez le commutateur AM-FM-CD-PH / USB à la position CD / USB. Branchez la clé USB dans la prise USB. Appuyez sur la touche PLAY / PAUSE pour choisir USB; "USb" apparaîtra brièvement à l'écran.
2. Sélectionnez un fichier à supprimer à l'aide de la touche ou SKIP REV ou FWD. Appuyez plusieurs fois sur la touche FOLDER + / 10 ou FOLDER -/-10 de la télécommande pour passer à un dossier qui a un numéro plus haut ou plus bas (si les dossiers sont sur la clé USB).
3. Appuyez sur la touche DELETE sur la télécommande une fois et le fichier sera supprimé. IMPORTANT : Une fois que vous appuyez sur la touche DELETE, le fichier choisi sera immédiatement supprimé. «Del» s'affiche sur l'écran pour confirmer que la piste a été supprimée avec succès.

CHANGER LE STYLET

- Le stylet bijouté installé sur votre platine au moment de votre achat durera jusqu'à 300 heures de lecture avec les albums 33 Tours ou les singles 45 Tours. Si vous utilisez des 78 Tours plus vieux, qui sont fabriqués avec un matériau beaucoup plus dur, la durée de vie du stylet peut être réduite.
- Lorsque le son de la lecture devient distordu et insatisfaisant, vérifier d'abord si de la poussière ou de la charpie s'est accumulée sur le stylet. Si vous voyez une matière visible sur le bout du stylet, retirez-là soigneusement avec un pinceau souple pour nettoyage de stylet.
- S'il n'y a pas de matière visible sur le stylet et que le son est toujours insatisfaisant, le stylet est usagé et doit être changé. Si vous continuez à jouer vos disques avec un stylet usagé, vous pouvez endommager les disques eux-mêmes.

POUR REMPLACER LE STYLET:

1. Lever le bras de lecture du reste.
2. Sur l'extrémité du bras de lecture, placer le bout de votre ongle entre le porte-stylet rouge et le boîtier de cartouche noir comme montré, presser sur le porte-stylet rouge jusqu'à ce qu'il soit séparé du boîtier de la cartouche.
3. Retirer totalement le porte-stylet rouge avec le stylet usagé et s'en débarrasser.
4. Placer le nouveau porte-stylet rouge avec le stylet sous le boîtier de cartouche. Premièrement, presser sur l'arrière du porte-stylet, et ensuite presser sur le bord de la façade du porte stylet jusqu'à ce qu'il se cale sur le boîtier de cartouche.

IMPORTANT: Éviter de toucher le stylet en lui-même.

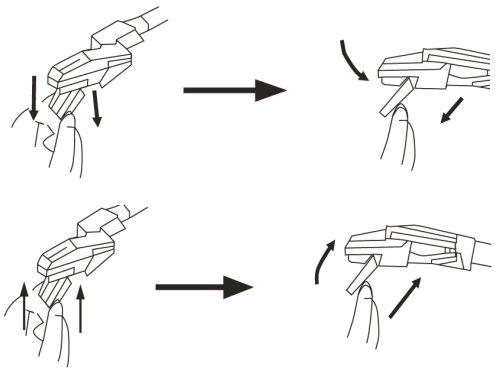

CARE AND MAINTENANCE

IMPORTANT!

Pour protéger le plateau de dommages pendant le transport, une vis de transport argentée se trouve en haut à droite du plateau.

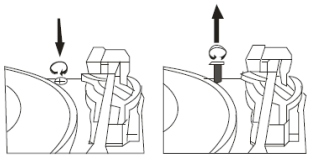

1. Avant de jouer, s'il vous plaît utiliser un tournevis pour tourner la vis de transport en commun dans le sens horaire pour débloquer complètement le plateau.
2. Pour verrouiller le plateau pour le transport à nouveau, s'il vous plaît tourner la vis dans le sens anti-horaire.

POUR REMPLACER LA CARTOUCHE DU BRAS DE LECTURE S'IL VOUS PLAÎT SUIVRE LA PROCÉDURE CI-DESSOUS.

1. Soulevez délicatement le bras de lecture du support.
2. En utilisant votre main gauche pour tenir le bras et à l'aide de votre main droite pour tenir la partie arrière de la cartouche, poussez la cartouche vers l'arrière et vers le bas selon le sens indiqué à la gauche, pour séparer la cartouche du bras de lecture.
3. En utilisant une pince à épiler ou vos doigts, débranchez soigneusement les bornes de la cartouche.
4. Branchez soigneusement les bornes à la nouvelle cartouche (non inclus).
5. Pour réinstaller la nouvelle cartouche pour le bras de lecture, tout d'abord, verouillez l'extrémité avant de la nouvelle cartouche sur le crochet du bras de lecture.
6. Appuyez sur le côté arrière de la nouvelle cartouche vers le haut pour le verrouiller sur le bras de lecture.

AVERTISSEMENT: S'il vous plaît n'endommagez pas la pointe de lecture lors de l'installation de la nouvelle cartouche.

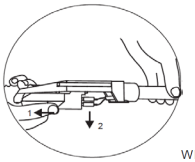

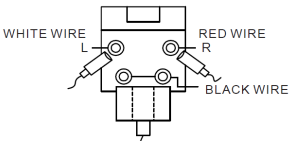

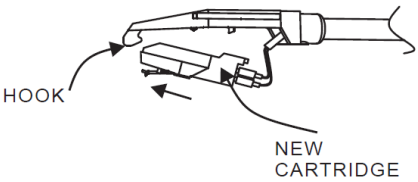

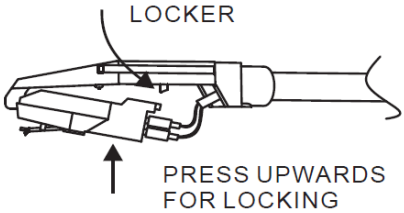

PRENDRE SOIN DE DISQUES COMPACTS

- Traiter le disque compact avec soin. Manipulez le disque compact que par ses bords. Ne touchez jamais avec vos doigts le côté brillant, non imprimé du disque compact.
- Ne fixez pas de ruban adhésif, autocollants, etc, à l'étiquette de disques compacts.
- Nettoyez le disque régulièrement avec un chiffon doux, non pelucheux et sec. N'utilisez jamais de détergents ou de nettoyants abrasifs pour nettoyer le disque compact. Si nécessaire, utilisez un kit de nettoyage CD.
- Si un disque saute ou se coince sur une section du disque compact, il est probablement sale ou endommagé (rayé).
- Lorsque vous nettoyez le disque compact, essuyez-le dans des lignes droites du centre du disque jusqu'au bord extérieur du disque compact. N'essuyez-le jamais avec des mouvements circulaires.
- Les disques compacts doivent être rangés dans leurs étuit après chaque utilisation pour éviter des dommages.
- N'exposez pas les disques compacts en plein soleil, beaucoup d'humidité, des températures élevées ou à la poussière. Une exposition prolongée ou des températures extrêmes peuvent déformer le disque compact.
- Ne pas coller ni écrire quoi que ce soit de chaque côté du disque compact. Des instruments d'écriture pointues, ou de l'encre, peuvent endommager la surface.

GARANTIE ELECTROHOME®

Merci d'avoir choisi un produit électronique grand public ELECTROHOME!

BlueTronics Group accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil ELECTROHOME ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué par BlueTronics Group ou un détaillant ELECTROHOME autorisé dans son emballage original. BlueTronics Group garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. Si un défaut est décelé dans ce produit pendant la période de cette garantie, BlueTronics Group s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange qui sont fournis dans l'exécution de cette garantie sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale de l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas :

A. Les défectuosités ni les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
B. Les appareils de marque ELECTROHOME trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que BlueTronics Group ou un centre de réparation autorisé par ELECTROHOME.
C. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par BlueTronics Group, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
D. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une utilisation normale du produit, y compris mais pas limité aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier, composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports et tablettes.
E. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
F. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris mais pas limité aux lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
G. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
H. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
I. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque ELECTROHOME devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de cette garantie, en présentant cet appareil ELECTROHOME avec la preuve d'achat originale et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par ELECTROHOME. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de BlueTronics Group, aux téléviseurs de marque ELECTROHOME dotés d'un écran de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue la garantie expresse entière accordée par BlueTronics Group et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé est autorisé à prolonger, étendre ou transférer cette garantie au nom de BlueTronics Group. Dans la mesure où la loi le permet, BlueTronics Group désavoue toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériel ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de l'utilisation de cet appareil ELECTROHOME ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités contractés par BlueTronics Group envers l'acheteur à l'égard du produit et constituera un acquittement complet de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

GARANTIE D'UN ANS POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE

POUR OBTENIR LE NOM ET L'ADRESSE DU CENTRE DE SERVICE ELECROHOME AUTORISÉ LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS OU POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR CETTE GARANTIE :

- **Contactez le service de soutient ELECTROHOME par courriel: support@bluetronicsgroup.com**
- Visitez www.ELECTROHOME.com
- Postez votre demande à:
  BlueTronics Group
  ELECTROHOME service à la clientèle, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9
- Composez le numéro sans frais : 1-800-663-5954

ELECTROHOME est une marque déposée de BlueTronics Group
04.2011